



ISO 68

Eleganta vinterträdgårdsdörrar / enklare fasaddörrar



GLAS IN

SÅ KLART

Eleganta vinterträdgårdsdörrar / enklare fasaddörrar

Vill du ha en vinterträdgård som ska vara uppvärmd året om så är ISO 68 Vinter (2-glas) det perfekta valet av skjutdörrar. Om dörrarna ska sitta mot boyta så rekommenderar vi ISO 68 Fasad (3-glas), ISO 130 alternativt ISO 180.

Underhållsfritt

Ramarna är av aluminium, både på in- och utsidan. Därför är de helt underhållsfria och mycket robusta.

God isolering

Systemets köldbryggor är brutna med fiberglasarmerad polyamid. ISO 68 Vinter levereras med ett 2-glas med energibeläggning och argongas (U-värde 1,1). ISO 68 Fasad levereras med ett 3-glas med energibeläggning och argongas (U-värde 0,7).

Öppningsbarhet

Kullagrade hjul och rostfria rälsar i bottenskenan gör att även stora dörrar rullar väldigt lätt. Med upp till 3 spår i karmarna ges möjlighet att öppna upp till cirka 67%. Bottenskenan går att bygga ner helt, för att slippa tröskel på insidan.

Måttanpassat

Vi har inga standardmått varken på bredd eller höjd, utan allt skräddarsys för att passa just din vinterträdgård. Till ISO 68 rekommenderar vi 50 mm kanalplasttak.

Monteringsanvisning

1. Skruva ihop karmen (I vissa fall är karmen ihop)

Tag bort de U-formade plastlisterna från sid- och toppskenor. Tryck in hörnförbindarna i de gerade hörnen på skenor med limfog. Vid trespårsskena är det tre förbindare med Torxskruv per hörn. Vid tvåspårsskena är det två förbindare. Applicera limfog i de sågade aluminiumskarvarna. Spänn ihop skenor med torxnyckel till en karm och torka bort överflödet.

2. Montera karmen

Den rundade sidan på ramen är insidan och den hålstansade skenan ska vara i botten. Karmen ska skruvas med max 600 mm mellan skruvarna och minst 200 mm från hörnen. **OBS!** Karmen skruvas ej i bottenskenan, den fästs med limfog. Väg och loda in karmen och skruva fast, tryck sedan fast rälsen i bottenskenan.

3. Montera dörrarna




Lyft i dörrarna och justera höjden med insexnyckel nere på dörrarnas sida (de justerbara hjulen finns på den eller de sidor av dörrarna som har de smala sidoprofilerna).

4. Montera låsanordningen

För dörren så att den gula mallen träffar karmen. Montera låsblecket på ramen ovanför mallen, pilen på låsblecket ska peka nedåt. Avlägsna därefter mallen. Om låsanordningen behöver justeras i sidled så avlägsna handtaget och justera längden på låstappen med en insexnyckel.

5. Montera tätningklossarna och U-formade plastlisterna

Tryck dit U-formade plastlisterna i sidorna och toppen. Sätt sedan dit de borstlistförsedda tätningklossarna i överlappen där dörrarna möts. I vissa fall kan det behövas limfog bakom. Tryck därefter i plastskydden i alla hörnen på dörrarna samt lyftstoppen i de yttersta dörrarna.

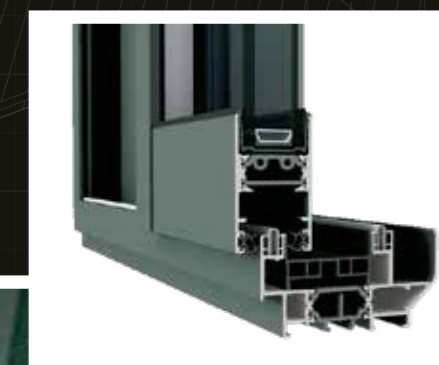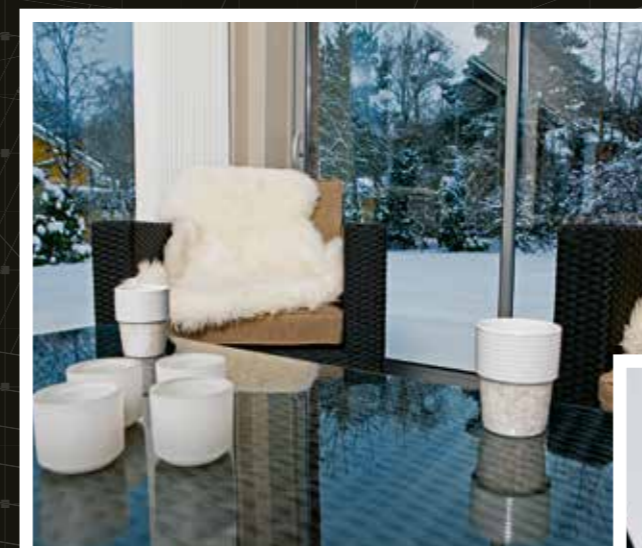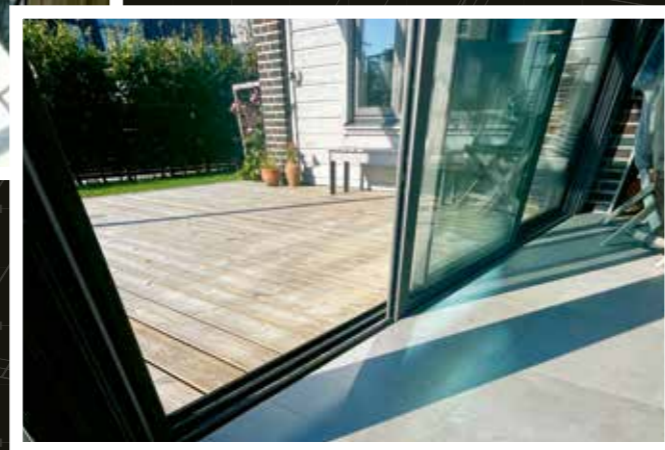

GLAS IN
SÅ KLART

ISO 68



ISO 68 Vinter



ISO 68 Fasad

	Classic	Classic Plus	ISO 68	ISO 130	ISO 180	ISO VIK
Isoleringsförmåga	◀	◀	◀	●	●	●
Vindtätthet	◀	◀	◀	◀	◀	◀
Öppningsbarhet	◀	◀	◀	◀	◀	◀



glasin.se